

ATENCIÓN

**NO UTILIZAR ESTE REGULADOR
PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO**

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

**Si estas pruebas no son correctas
REPARE EL ESTATOR**

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web



Industria Argentina

1179

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 6

1179

**REG. CTE. CONTÍNUA 12V.
Trifásico 8A.c.a. por fase**

YAMAHA


200 AG (Año 2012/2013) -
225 TTR - 250 TTR - 600 XT

(Cod. Orig.: SH629A-12 / Cod. OEM: 3TJ-81960-02)

CONEXIÓN

- 1- Blanco: Cte. Alterna Estator
- 2- Blanco: Cte. Alterna Estator
- 3- Blanco: Cte. Alterna Estator
- 4- Rojo: Positivo Batería

GABINETE A MASA (CHASIS)

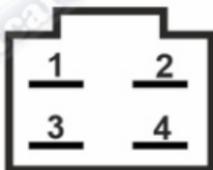

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2