


CONEXIÓN

- 1- **Negro:** Masa
- 2- **Naranja:** Bobina de alta
- 3- **Azul con Blanco:** Activación relay de arranque
- 4- **Rojo con Negro:** +12V contacto
- 5- **Blanco con Verde:** Masa sensor
- 6- **Blanco con Rojo:** Sensor
- 7- **Rojo:** Bobinado estator
- 8- Sin conexión
- 9- **Verde con Blanco:** Switch "Drive Select Lever"
(Selector Reversa)
- 10- Sin conexión
- 11- **Negro con amarillo:** Switch Embrague
- 12- **Blanco con Negro:** Switch Neutral

IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

- 1- Verificar el disco de sensores esté original y sea el correcto:



- 2- Al poner en marcha la moto se debe controlar la carga de la batería y que la misma se mantenga entre 13,5 y 14,5 volt. Si el voltaje está fuera de estos valores se debe revisar el sistema de carga. (posible causa de quemado de la caja anterior)



Industria Argentina

2486

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1

2486

CDI DIGITAL

Con Avance


YAMAHA

YFM 350 RAPTOR (Año 2004 al 2013)

Cód. Orig.: Mitsubishi F8T40374

OEM: 5YT-85540-00-00

CONEXIÓN

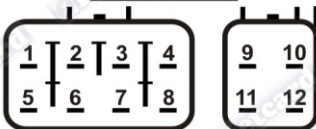

Continúa en siguiente página

ATENCIÓN

Este encendido funciona con un microprocesador que puede ser afectado por interferencias, por lo tanto la moto debe estar equipada con el capuchón de bujía original con resistor.

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2