


RECOMENDACIONES:

- Nunca desconecte el regulador cuando el dínamo esté funcionando.
- Nunca "ROCE" las conexiones para verificar si tienen corriente, ya que pueden dañarse los transistores.

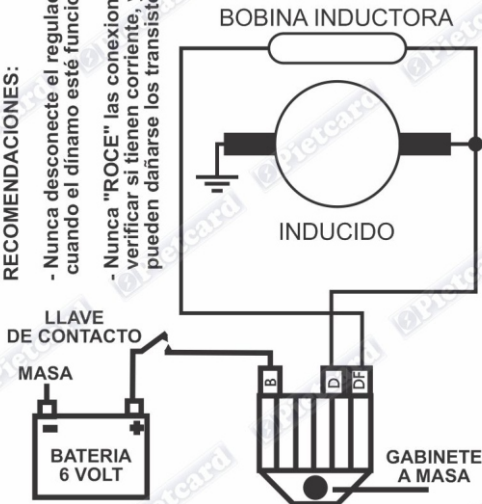



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 4

1072

REG. REC. 6V. para DINAMO
(bobina inductora conectada
a inducido)

GILERA

(Reemplaza regulador
bajo tanque)

**HRD - JAWA 180 -
NSU - Antiguas.**

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2