

ATENCIÓN

**NO UTILIZAR ESTE REGULADOR
PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO**

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

**Si estas pruebas no son correctas
REPARE EL ESTATOR**

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web



Industria Argentina

1508

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

1508

REG. CTE. CONTÍNUA 12V.
Trifásico 16A.c.a. por fase

HONDA:


230 SL (1997 a 2004) (Cod. Orig. SH572B-11 /
Cod. OEM: 31600-KFB-004)

250 XR Baja (1995 al 2003) (Cod. Orig: SH572B-11 /
Cód. OEM: 31600-KCZ-003)

400 XR-L (Cód. OEM: 31600-KRH-D01)

CONEXIÓN

- 1- Amarillo: Corriente Alterna
- 2- Amarillo: Corriente Alterna
- 3- Amarillo: Corriente Alterna
- 4- Verde: Masa
- 5- Rojo con Blanco: + Batería

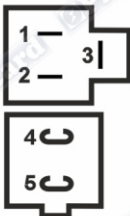

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2