


Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

1- Verificar el disco de sensores esté original y sea el correcto:

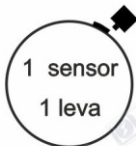

2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)

3- Al poner en marcha la moto se debe controlar la carga de la batería y que la misma se mantenga entre 13,5 y 14,5 volt. Si el voltaje está fuera de estos valores se debe revisar el sistema de carga. (posible causa de quemado de la caja anterior)



Pietcard

Industria Argentina


Rev. 1

2493

CDI Digital
Con Avance a Batería

APPIA 250 STRONGER

CONEXIÓN

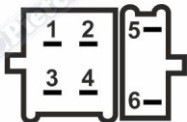

- 1- Azul con Blanco: Sensor
- 2- Negro con Amarillo: Bobina de Alta
- 3- Verde con Blanco: Masa
- 4- Verde: Masa
- 5- Sin conexión
- 6- Negro: Positivo 12VCC de contacto

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2